


ND

Перв. примен.


Справ. N°

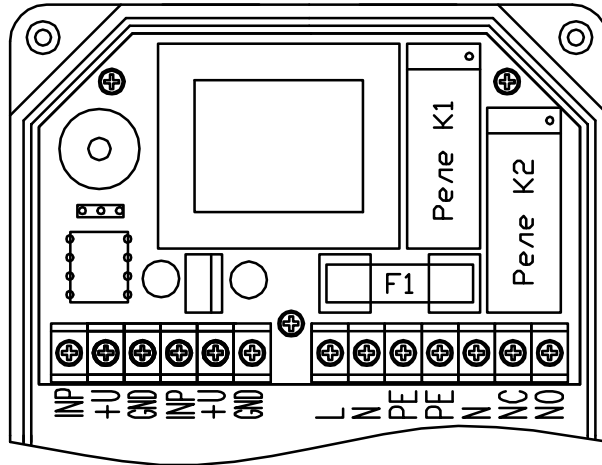

Питание внутренних цепей блока управления.

F1- сетевой предохранитель 0,25 А

Кнопка "сеть"

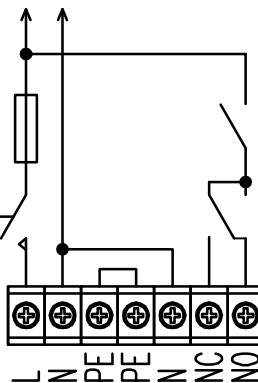

Реле К1
"ПУСК/СТОП"

Реле К2
"ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ"

F1- сетевой предохранитель 0,25 ампер.

При подключении от 3 до 6 шаровых электроприводов необходимо заменить предохранитель на 0,5 ампера.
При подключении от 7 до 12 шаровых электроприводов необходимо заменить предохранитель на 1 ампер.

Погр. и дата

Инв. дубл.

Взам. инв.

Погр. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата
Разраб.	R			
Провер.	P			
Т. контр.	T			
D4	D44			
Н. контр.	N			
Утв.	U			

Блок управления.
Исполнение "А".

Лит.	Масса	Масштаб
Лист L	Листов LV	

GIDROL СК